



Mantis 50/75 ІНСТРУКЦІЯ

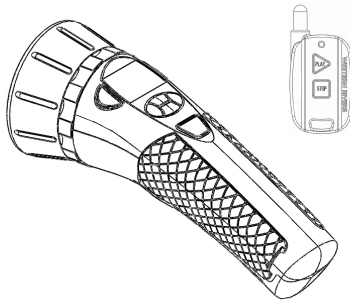

ФУНКЦІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ

Даний пристрій поставляється з попередньо завантаженими (залежно від моделі 50 або 75) різними звуковими файлами тварин для відтворення, а також з пультом дистанційного керування (тільки у моделі Mantis 75), який дозволяє дистанційно використовувати до 250 метрів при прямій видимості.

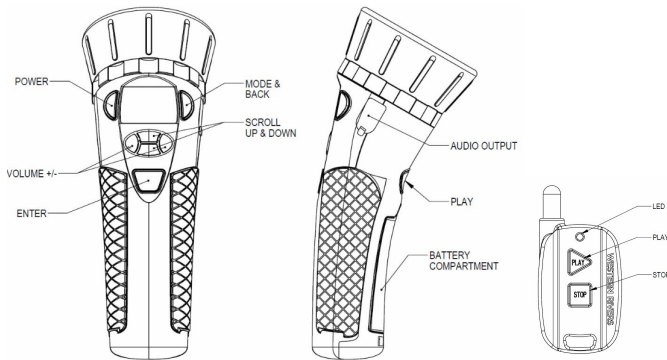

ОГЛЯД

Живлення

- **Пристрій працює на чотирьох (4) батарейках типу AAA – НЕ включені**
 - Відкрутіть кришку батарейного відсіку.
 - Встановіть/Видаліть батарею з відсіку
 - Помістіть батареї у відповідному порядку для запобігання пошкодження пристрою
 - Загвинтіть кришку батарейного відсіку.
- **Пульт керування – працює на батареї (1) CR2025 Lithium – не включена**
 - Зніміть чотири гвинти з задньої сторони пульта дистанційного керування.
 - Обережно зніміть кришку.
 - Замініть батарейку правильно “+” вгору / “-” вниз, щоб уникнути пошкодження пульта дистанційного керування
 - Обережно закрутіть кришку та гвинти.

КНОПКА

- **Кнопка живлення**
 - Тримайте 1.5 секунди щоб увімкнути
 - Тримайте 1.5 секунди щоб вимкнути
- **Режим/Кнопка повернення**
 - Натисніть кнопку "Режим" для перемикання на головний екран, вибору звуку і налаштування.
- **Гучність – ліво & право (За змовчуванням – 50%)**
 - Кнопки регулювання гучності дозволять користувачеві регулювати гучність в режимі відтворення / звичайному режимі.
- **Прокручування – стрілка вгору & вниз**
 - Кнопки прокручування дозволять користувачеві прокручувати елементи, що відображаються на екрані.

- **Кнопка введення**
 - Кнопка введення використовується для підтвердження вибору при прокручуванні категорій тварин чи звуків. також використовується для підтвердження вибору або перемикання вкл / вкл функції "Повтору", "Авто - підсвічування" та "дистанції".
- **Кнопка Пуск/Стоп**
 - Розташовано на нижній частині блоку.
 - При натисненні режиму "Відтворення назад", поточний обраний звук буде відтворюватися один раз.
 - Якщо увімкнута кнопка "Повтор", то при натисненні кнопки "Відтворити/Зупинити" буде відтворюватися обраний звук.
 - Натисніть ще раз, щоб зупинити відтворення.
- **Кнопка відтворення "Повтор"**
 - При натисненні режиму "Відтворення назад", обраний звук буде відтворюватися один раз.
 - Якщо параметр "Повтор" увімкнено, буде постійно відтворюватися обраний звук.
- **Кнопка зупинення (Віддалена)**
 - При натисненні - зупинить відтворення

Головний екран

Це основний екран пристрою, яким ви будете користуватися більшу частину часу. На цьому екрані користувач може робити:

- Відтворення звукового файлу - кнопка відтворення
- Регулювання гучності - Кнопка гучності
- Обрати звук -- кнопка прокрутки
- Перехід на інший екран - кнопка режиму

У нижній частині екрана буде чотири піктограми. Ці значки використовуються для відображення стану установок:

- рівень заряду
- дистанційний пульт
- повтор
- рівень гучності

Категорії екрану

На цьому екрані користувач може вибрати групу категорій звукових файлів, які будуть відображатися та відтворюватися на головному екрані.

- Коли цей екран вводиться з головного екрана, на екрані з'явиться заголовок "CATEGORY", а потім - категорії звукових файлів.
- Кнопки прокручування використовуються для прокручування між різними категоріями та звуками.
- Натискання кнопки Enter приведе вас до цієї категорії звуків
- Натискання кнопки «Режим / Назад» приведе до режиму налаштування.

ЕКРАН НАЛАШТУВАННЯ

- **Повтор (за змовчуванням – вимкнено)**
 - Коли увімкнено буде повторювати знову і знову.
 - Коли пристрій програв, в той час як повтор вимкнено, звук буде відтворюватися лише один раз.
- **Повтор відкладено (За змовчуванням – NONE)**

Дана функція встановлює тривалість затримки між повторюваними сигналами.

 - Варіації
 - жодної
 - 2 секунди
 - 5 секунд
 - вибірково

Примітка: (випадковим буде 2 або 5 секунд, обрано випадковим чином.)

- **Авто-підсвічування (За змовченням - увімкнено)**
 - Коли прилад увімкнено, підсвічування активується, при натисненні кнопки (крім кнопки відтворення / зупинки та пульта дистанційного керування).
 - Якщо прилад вимкнено, підсвічування не буде активним.
- **Дистанційний пристрій (за змовчуванням - увімкнено)**
Це дозволить вмикати і вимикати функцію дистанційного керування.
 - Відключення функції пульта дистанційного керування призведе до економії заряду акумулятора.
- **Переносний (за змовчуванням вимкнено)**
 - Відключення функції КПК призначене до економії заряду акумулятора.

ДОДАТКОВІ ЕЛЕМЕНТИ

- **Включення**
 - Апарат буде пам'ятати про останні використовувані налаштування і розпочне роботу відповідно до цих налаштувань
 - В іншому випадку прилад буде використовувати налаштування за замовчуванням.
- **LCD Підсвічування**
 - Якщо для автоматичного підсвічування встановлено значення «Вкл.», Зелене світлодіодне підсвічування вмикається протягом 10 секунд у будь-який час натискання кнопки (крім кнопки «Відтворення / Стоп»).
 - Якщо натиснута кнопка (крім кнопки відтворення / зупинки та пульта дистанційного керування) під час підсвічування зеленої світлодіодної підсвіткі, 10-секундний годинник буде скинуто.
 - Підсвічування вимикається через 10 секунд після натискання останньої кнопки
 - Кнопка відтворення / зупинення ніколи не активує підсвітку.
- **Автоматичне вимкнення живлення**
 - Якщо для віддаленої функції встановлено значення ON, після 5 годин без активності, пристрій автоматично вимкнеться. Користувач повинен натиснути кнопку живлення, щоб відтворити звук.
 - Якщо для віддаленої функції встановлено значення OFF, через 30 хвилин без натискання клавіш, пристрій автоматично вимкнеться. Користувач повинен натиснути кнопку живлення, щоб відтворити звук.
- **Аудіо (Для зовнішнього динаміку)**
 - Гніздо 3,5 мм автоматично визначить, чи використовується гніздо, чи ні.
 - Коли використовується роз'єм 3,5-мм, внутрішній динамік не відтворюється.

СПЕЦИФІКАЦІЇ

- **гра Caller**
 - **ЛСД екран**
 - Монохроматична точка матриці ЛСД екрану
 - Зелене світлодіодне підсвічування
 - **Динамік:**
 - 2" динамік Mylar
 - **Батарея:**
 - (4) AAA батарея (не включено)
 - **Роз'єм зовнішнього динаміка:**
 - 3.5мм
- **Дистанційне керування (тільки для моделі Mantis 75)**
 - **Батарея:**
 - CR2025 Lithium Батарея

Гарантія замовника

GSM OUTDOORS гарантує задовільну роботу нашого Mantis 75 протягом одного року з дати придбання. Якщо один з них не буде працювати, ми її відремонтуємо чи замінимо безкоштовно.

Після перевірки користувача, GSM OUTDOORS буде відремонтовано, або замінено будь-яку частину або частину, яка виявиться дефектною. Рішення відновити або замінити матеріал виключно на наш розсуд. Якщо товар під час повернення застарілий та не підлягає ремонту, ми замінимо його найближчим аналогічним продуктом.

GSM OUTDOORS не несе відповідальності за вхідні витрати на перевезення. Компоненти, пошкоджені будь-яким використанням виробу, крім його передбачуваної функції, або невиконанням власником пристроїв належного підтримання приладу у такий спосіб та частоту, яку встановлено в інструкції, наданих на момент придбання, не розглядаються. Витрати на ремонт або заміну, пов'язані з такими приладами, будуть базуватися на чистих цінах GSM OUTDOORS на час виконання робіт.

GSM OUTDOORS не нестиме відповідальності або не бере на себе жодної відповідальності за продукт, пошкоджений під час транзиту, викликаний стихійним лихом; переробку чи ремонт, виконані на товарі без нашої попередньої, письмової згоди; пошкодження зв'язаного обладнання; втрата прибутку; або будь-які інші збитки та претензії.

ВИЙНЯТОК

Тримач акумулятора (1рік)


Блок не гарантується за дефекти або пошкодження, спричинені в результаті витоку батарей. Якщо причина пошкодження або дефект визначається причиною витоку батареї, гарантія на один рік анулюється. Якщо пристрій було втоплено, гарантія буде анульована. Всі ремонтні роботи будуть оплачуватися за чистими цінами GSM-OUTDOORS для робіт та предмету ремонту. Батареї необхідно видалити, коли пристрій зберігається та не використовується.

ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТА

У разі виникнення несправності спочатку перевірте, чи не помічено простий, очевидний чи рутинний крок у звичайній процедурі роботи: знятий акумулятор, акумулятор основного блока, чи правильно загружений звук

Якщо проблему не вирішено будь ласка, зв'яжіться з нашим відділом обслуговування клієнтів. at (877h 269h 8490).

FCC ВІДПОВІДНІСТЬ



Це обладнання було протестовано та визнано відповідним обмеженням для цифрового пристрою класу В відповідно до частини 15 Правил Федеральної комісії зв'язку. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а якщо не встановлюється та не використовується відповідно до інструкцій, то це може спричинити шкідливі перешкоди радіозв'язку. Однак немає гарантії, що в певній установці не виникне перешкод. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для прийому радіо або телебачення, яке можна визначити, вимкнувши та вимкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди за допомогою одного з наступних заходів:

- Перемістіть приймаючу антену
- Збільшіть відстань між обладнанням і приймачем.
- Підєднайте обладнання до розетки на схемі, відмінній від тієї, до якої приєднаний приймач.
- Для отримання допомоги зверніться до дилера або досвідченого радіо / телевізійного спеціаліста.

FCC Увага: будь-які зміни або модифікації, які не були чітко схвалені стороною, відповідальною за модифікації, може призвести до позбавлення права користувача на експлуатацію цього обладнання.