ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ Страница

Меры предосторожности _____ 3

Наименование деталей _____ 4

Список деталей _____ 5

Изображение в разобранном виде_____6-7

Технические характеристики и данные _____ 8

Внешние контрольные приспособления _____ 8

Инструкция по сборке _____ 9

Заряжание оружия _____10

Использование удлинителя магазина _____11

Стрельба _____12

Использование дульных сужений _____13

Разряжание оружия _____14

Руководство по разборке _____15

Уход, чистка и смазка _____15

Иллюстрации _____17

Примите наши поздравления и благодарность за выбор инерционного полуавтоматического ружья Hatsan ESCORT DYNOVA.
ВНИМАНИЕ! Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием оружия. Неправильное использование может привести к тяжелым травмам или к смерти, как Вашей, так и для рядом находящихся людей. Всегда храните инструкции вместе с Вашим ружьем. Прежде чем обращаться с ружьем, убедитесь, что вы понимаете инструкции по эксплуатации, правила техники безопасности и предупреждения, изложенные в этом руководстве. Если вы продаете, даете или отдаете ружье другому пользователю, убедитесь, что это руководство прилагается к нему.
ВНИМАНИЕ! Не держите палец на спусковом крючке и не выключайте предохранитель, пока Вы не готовы стрелять. Предохранитель задействован полностью, когда красный индикатор полностью утоплен и не может быть перемещен далее в положение “вкл”.

Меры предосторожности

- Всегда направляйте оружие в безопасном направлении, даже если оно не заряжено. Не направляйте оружие ни на что, во что Вы не собираетесь стрелять. НЕ балуйтесь с оружием в руках.
- Не держите палец на спусковом крючке.
- Держите предохранитель в положении “вкл”, пока не будете готовы стрелять. Относитесь к оружию с уважением и осторожностью.
- Держите пальцы подальше от дула. Никогда не притягивайте к себе оружие за дуло.
- Убедитесь, что в стволе нет посторонних предметов.
- Когда не используете, держите Ваше оружие незаряженным, и не заряжайте, если не собираетесь стрелять.
- Направляйте оружие в безопасном направлении. Стреляйте только тогда, когда вы абсолютно уверены в том, что хотите поразить данную цель и когда знаете, что находится за ней. Никогда не стреляйте в твердые, плоские поверхности или в воду.
- Храните огнестрельное оружие и боеприпасы отдельно друг от друга в специально оборудованных хранилищах, подальше от детей. Оружие всегда хранится незаряженным.

- Никогда не оставляйте заряженное оружие без присмотра в средствах передвижения или помещениях. Во время транспортировки ставьте оружие на предохранитель или перевозите незаряженным. Никогда не залазьте на дерево, забор, не прыгайте с заряженным ружьем.
- Никогда не доверяйте на слово человеку, утверждающему, что оружие на предохранителе или незаражено. Всегда проверяйте, если берете оружие у другого человека или из хранилища.
- Не употребляйте алкогольные напитки или наркотические вещества перед или во время стрельбы.
- Всегда используйте защитные очки и наушники, и убедитесь, что окружающие Вас тоже их используют.
- Хотя само ружье не содержит свинца, оно стреляет боеприпасами, содержащими свинец или соединения свинца, которые, как известно, опасны для здоровья. При стрельбе или чистке дробовика предпринимайте защитные меры. Избегайте воздействия свинца во время использования оружия и мойте руки после контакта. Правильная вентиляция абсолютно необходима при стрельбе в закрытом помещении.
- Любое повреждение, неисправность, травма или смерть, вызванные использованием неисправных, неправильных, нестандартных, восстановленных, снаряженных вручную или повторно снаряженных боеприпасов, являются исключительно ответственностью пользователя.
- Пользователь несет исключительную ответственность за ущерб, травмы или смерть в результате небрежности или неправильного обращения с оружием.

Наименование деталей

Ресивер

Приклад Цевье Ствол Дуло

Затвор Экстракционное окно Рукоятка взведения Экстрактор

Предохранитель Рычаг выбрасывателя патрона Лоток подавателя Кнопка щеколды держателя

Спусковая скоба

Спусковой крючок

Список деталей

№	Наименование	Код
101	Ствольная коробка	35-12-101
102	Кнопка фиксации лотка	35-12-102
103	Шпилька кнопки фиксации лотка	35-12-103
104	Пружина кнопки фиксации лотка	35-12-104
105	Заклепка фиксатора лотка	35-12-105
106	Пружина фиксатора лотка	35-12-106
107	Шпилька фиксатора лотка	35-12-107
108	Фиксирующая заглушка фиксатора лотка	35-12-108
109	Фиксатор лотка подавателя	35-12-109
201	Планка спускового механизма	35-12-201
202	Лоток подавателя	35-12-202
203	Рычаг подавателя	35-12-203
204	Заклепка рычага подавателя	35-12-204
205	Пружина рычага подавателя	35-12-205
206	Шпилька рычага подавателя	35-12-206
207	Шпилька подавателя	35-12-207
208	Фиксирующая заглушка шпильки подавателя	35-12-208
209	Ударник	35-12-209
210	Направляющая пружины ударника	35-12-210
211	Пружина ударника	35-12-211
212	Спусковой крючок	35-12-212
213	Ограничитель хода спускового крючка	35-12-213
214	Шептало	35-12-214
215	Пружина шептала	35-12-215
216	Шпилька шептала	35-12-216
217	Пружина спускового крючка	35-12-217
218	Кнопка предохранителя	35-12-218
219	Направляющая пружины предохранителя	35-12-219
220	Пружина предохранителя	35-12-220
221	Шпилька предохранителя	35-12-221
222	Рычаг выбрасывателя	35-12-222
223	Пружина рычага выбрасывателя	35-12-223
224	Шпилька спускового механизма	35-12-224
225	Шпилька шептала	35-12-225
226	Шпилька спускового крючка	35-12-226
301	Ствол	35-12-301
302	Хвостовик ствола	35-12-302
303	Направляющая шпильки хвостовика ствола	35-12-303
304	Винт шпильки хвостовика ствола	35-12-304
305	Шпилька хвостовика ствола	35-12-305
306	Пружина шпильки хвостовика ствола	35-12-306
307	Втулка направляющей	35-12-307
308	Вентилируемая планка	35-12-308
309	Кольцо ствола	35-12-309
310	Шарикоподшипник	35-12-310
311	Пружина кольца ствола	35-12-311
312	Мушка	35-12-312
313	Внутренний чок	35-12-313
314	Ключ для чоков	35-12-314
401	Трубка магазина	35-12-401
402	Толкатель пружины магазина	35-12-402
403	Пружина магазина	35-12-403
404	Стопорная гайка пружины магазина	35-12-404
405	Заглушка цевья	35-12-405
406	Фиксатор антабки	35-12-406
407	Антабка	35-12-407
408	Винт антабки	35-12-408
409	Шпилька для антабки	35-12-409
410	Фиксатор магазина	35-12-410
411	Удлинитель магазина	35-12-411
501	Цевье	35-12-501
502	Шайба цевья	35-12-502
503	Шайба цевья	35-12-503
504	Уплотнительное кольцо цевья	35-12-504
505	Втулка	35-12-505
601	Затвор	35-12-601
602	Личинка затвора	35-12-602
603	Инерционная пружина	35-12-603
604	Шпилька личинки затвора	35-12-604
605	Боек	35-12-605
606	Пружина бойка	35-12-606
607	Ограничитель бойка	35-12-607
608	Уплотнительное кольцо ограничителя бойка	35-12-608
609	Экстрактор	35-12-609
610	Пружина экстрактора	35-12-610
611	Шпилька экстрактора	35-12-611
612	Шпилька толкателя затвора	35-12-612
613	Шайба шпильки толкателя затвора	35-12-613
614	Пружина шпильки толкателя затвора	35-12-614
615	Шпилька пружины шпильки толкателя затвора	35-12-615
616	Втулка возвратной пружины	35-12-616
617	Трубка возвратной пружины	35-12-617
618	Винт возвратной пружины	35-12-618
619	Возвратная пружина	35-12-619
620	Направляющая инерционного механизма	35-12-620
621	Шпилька направляющей инерционного механизма	35-12-621
622	Рукоятка взведения затвора	35-12-622
623	Винт рукоятки взведения затвора	35-12-623
624	Фиксатор рукоятки затвора	35-12-624
625	Пружина фиксатора рукоятки затвора	35-12-625
701	Ложе	35-12-701
702	Затыльник приклада	35-12-702
703	Винты крепления ложи	35-12-703
704	Антабка	35-12-704
705	Гайка болта крепления приклада	35-12-705
706	Шайба болта крепления приклада	35-12-706
707	Шайба болта крепления приклада	35-12-707
901	Приклад (в комплекте)	35-12-901
902	УСМ (в сборе)	35-12-902
903	Затвор (в сборе)	35-12-903
904	Трубка возвратной пружины (в комплекте)	35-12-904
905	Заглушка цевья (в комплекте)	35-12-905
906	Цевье (в комплекте)	35-12-906
907	Антабка на прикладе (в комплекте)	35-12-907

Изображение в разобранном виде

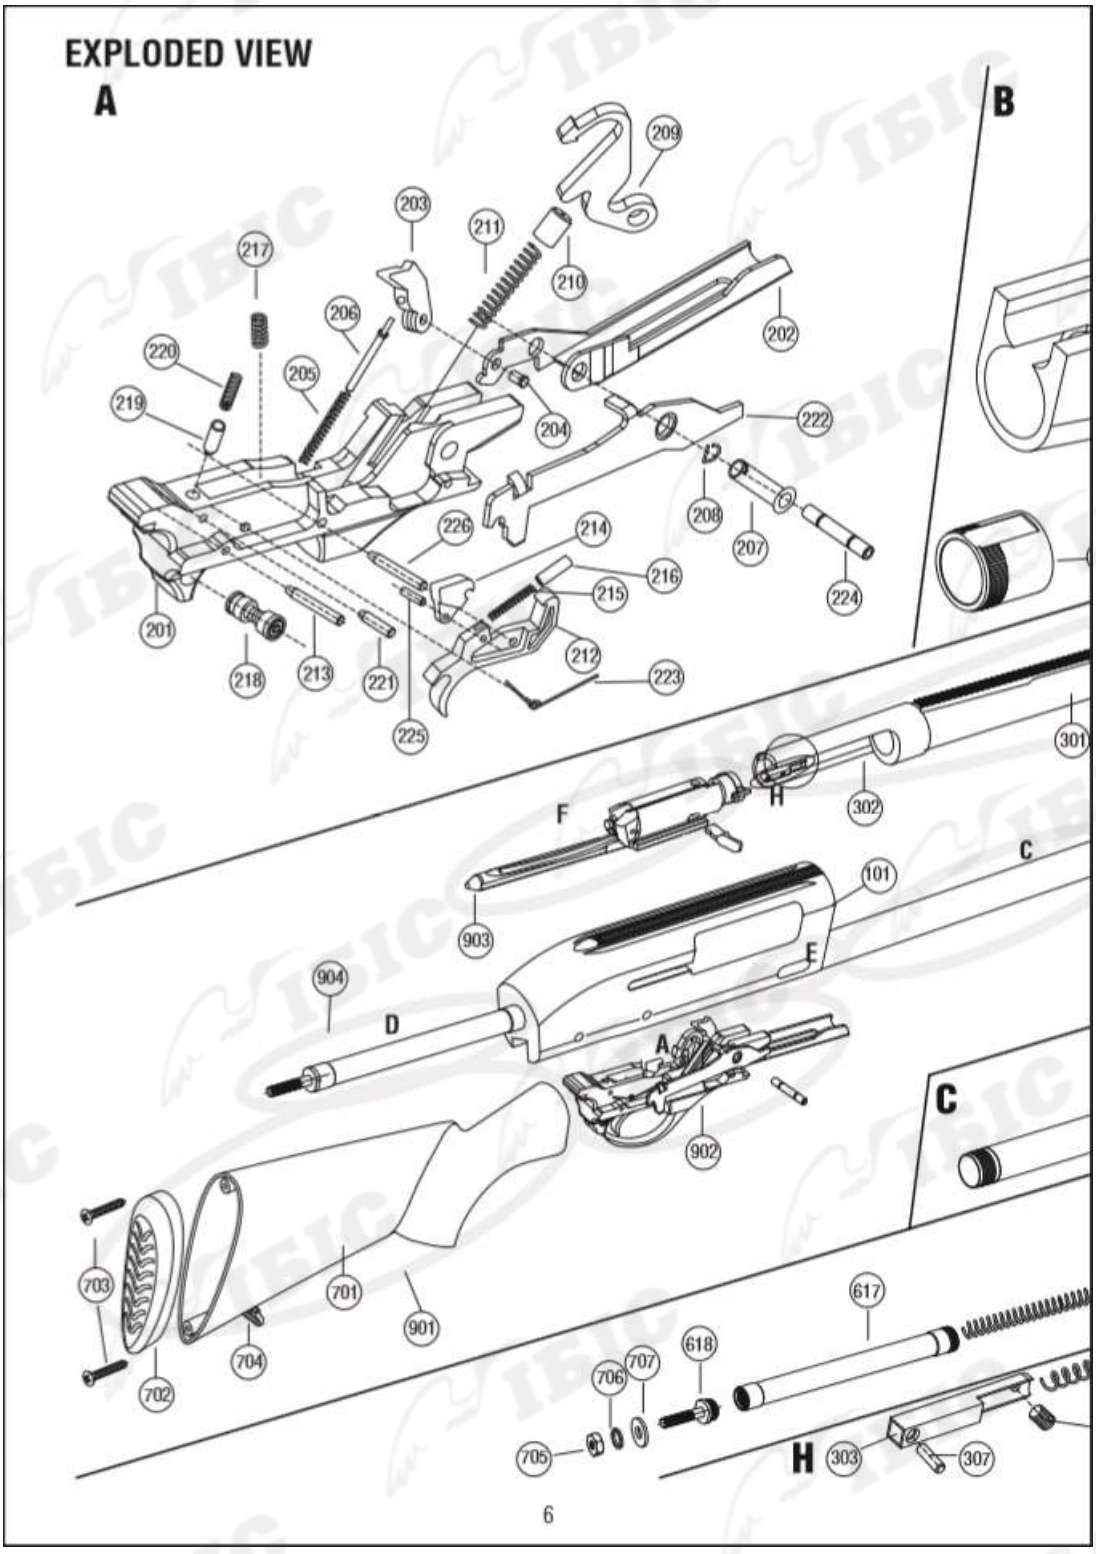

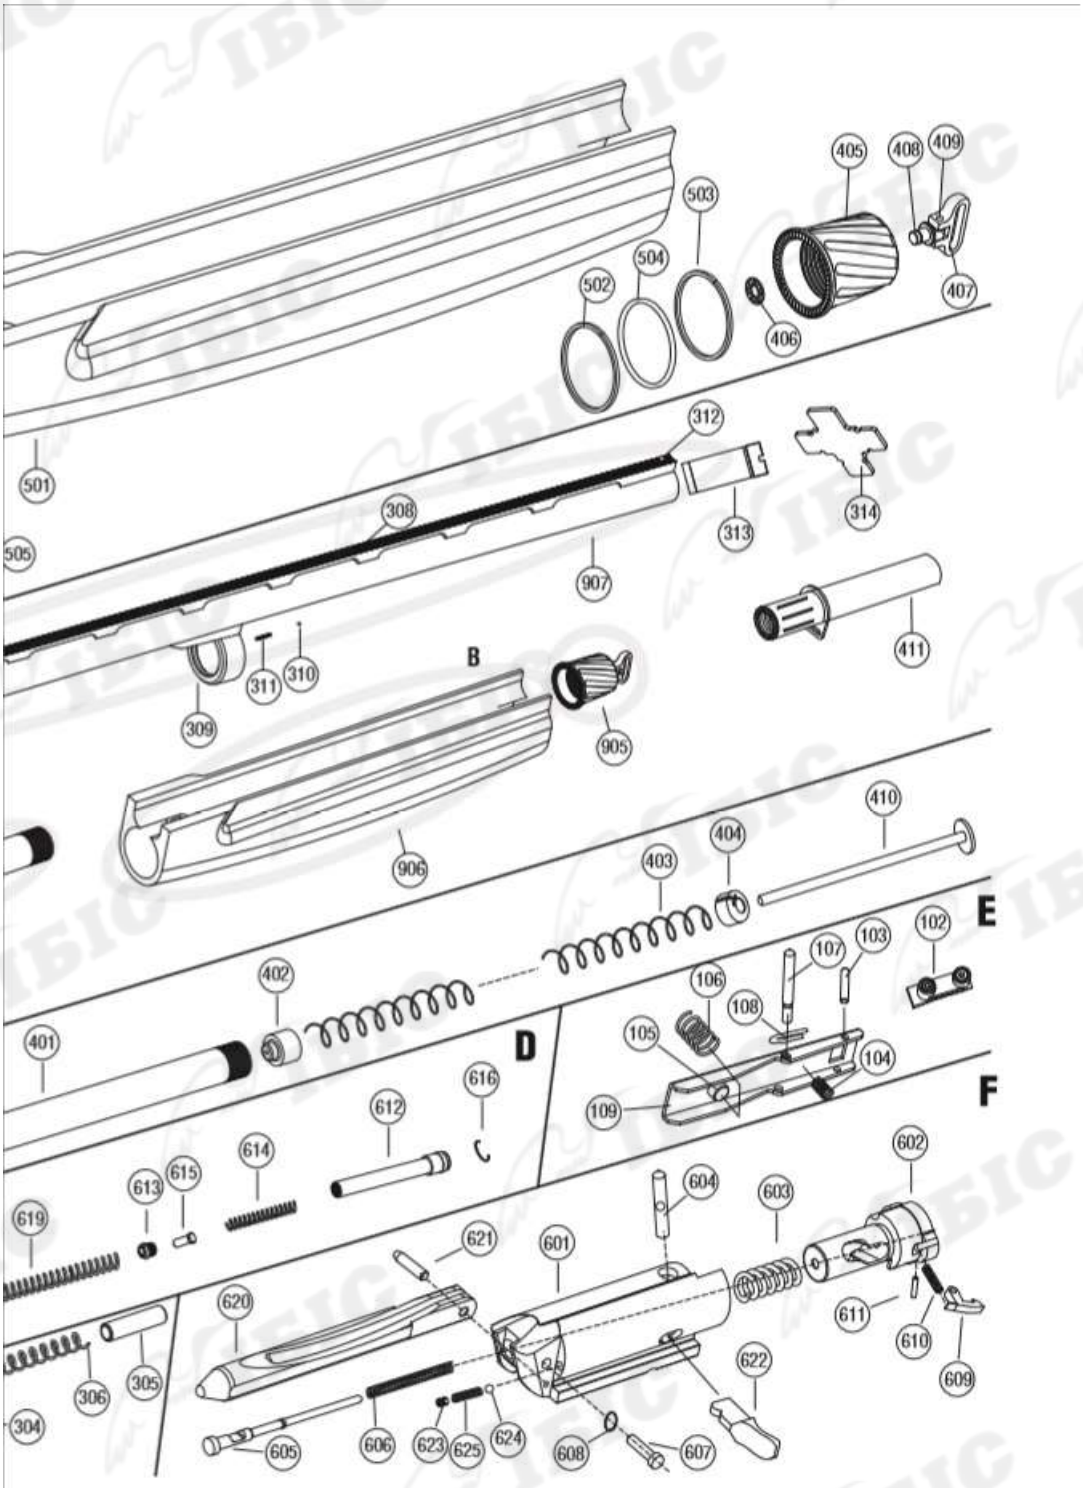

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ

Заполните, самостоятельно, согласно характеристикам вашего ружья:

Модель	Серийный номер	Длина ствола	Патронник	Калибр	Тип
					П/А ружье

Альтернативные длины ствола

- 24” (61 см)
- 26” (66 см)

- 28” (71 см)
- 30” (76 см)

Синтетические ложи изготавливаются из современных полимерных компонентов. Деревянные изготавливаются из искусственно высушенного и устойчивого к сырости турецкого орехового дерева.

Внешние контрольные приспособления

("Право" и "лево" соответствует сторонам ружья, удерживаемого стрелком в боевом положении)
Поперечная кнопка предохранителя:

- Расположена над спусковым крючком на коробке спускового механизма.
- Если красный индикатор виден слева, предохранитель выключен (“выкл”) и оружие готово к стрельбе. (1)
- Чтобы включить предохранитель, толкните его вправо, пока индикатор не утопится полностью до упора. Теперь предохранитель включен и блокирует спусковой крючок от нажатия. (2)
- Чтобы выключить предохранитель, утопите кнопку влево до упора, при этом появится красный индикатор, и вы можете произвести выстрел.

ВНИМАНИЕ!

- Держите предохранитель включенным, пока Вы не будете готовы стрелять, а ствол не будет указывать в безопасном направлении.
- Убедитесь в том, что твердо знаете, как работают все устройства и механизмы вашего ружья прежде, чем приступать к заряжанию вашего ружья.
- Выполняя любые операции с предохранителем, ваши пальцы не должны касаться спускового крючка, а ствол должен указывать в безопасном направлении. Вероятность производства выстрела без нажатия на спусковой крючок крайне низка, однако её нельзя исключить полностью. В том же случае, если непроизвольный выстрел все-таки произойдет, то при условии следования вами изложенным здесь инструкциям, никто не пострадает.

ТРИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ЗАПОМНИТЬ

1. Никогда не полагайтесь полностью на предохранитель. Он никогда не заменит следование указаниям по безопасному обращению с оружием. Как любые другие механические устройства, предохранитель подвержен поломкам и иным повреждениям. Его работа может также быть нарушена резкой сменой температуры, различного рода засорениями, загрязнением, коррозией, неправильной сборкой самого ружья, неверной настройкой или ремонтными работами, некорректным уходом и обращением.

2.Никакой предохранитель не защитит ваше ружье от детей или лиц, недостаточно развитых интеллектуально. До сих пор еще не был изобретен предохранитель, способный помочь избежать попадания оружия в руки ребенка или взрослого идиота, не относящегося к нему в должной степени серьезно.

3.Относитесь к любому оружию так, как если бы знали, что механизм его предохранителя не работает. Уже очень скоро вы будете приятно поражены пониманием того, насколько более внимательными вы стали, и как мало терпения осталось у вас к неосторожному обращению с оружием со стороны других.

Кнопка фиксации лотка: расположена с правой стороны ствольной коробки. Выполняет функцию снятия с затворной задержки, а также фиксирует лоток подавателя.

ВНИМАНИЕ!

Передняя часть кнопки используется для удерживания боеприпасов, а задняя часть кнопки используется, чтобы освободить магазин от патронов. Нажатие задней части приведет к досыланию нескольких патронов в ствол, если ружье взведено.

Лоток подавателя: расположен под ствольной коробкой, напротив спусковой скобы. После отжатия кнопки лоток подавателя может быть отправлен внутрь для заряжания очередного патрона в патронник. (3)

Спусковой крючок: расположен внутри спусковой скобы. При снятом предохранителе и наличии патрона в патроннике, нажатие спускового крючка приводит к выстрелу.

Рукоятка взведения затвора: расположена справа, торчит из затвора. Используется для передергивания затвора.(4)

Колпачок цевья ложи: расположен на крайней части трубки магазина, напротив цевья и под стволом. Он прикручивается по часовой стрелке к трубке магазина для того, чтобы удерживать цевье и ствол в правильном положении относительно друг друга.

Инструкция по сборке

Ваше новое полуавтоматическое инерционное ружье Escort Dynova поставляется в разобранном состоянии. Состоит из сборки “Ствол-Цевье” и “Приклад - Ствольная коробка”. Извлеките части из нейлоновых пакетов. (5) & (6). Перед началом сборки внимательно прочтите разделы “Наименование деталей” и “Меры предосторожности”.

ВНИМАНИЕ!

Перед сборкой ствола проверьте ствол. Как в патроннике, так и в канале ствола не должно быть никаких признаков загрязнения. Загляните в окошко заряжания и убедитесь в том, что ствольная коробка и магазинная трубка пусты.

Установите ствол в следующем порядке:

- Открутите против часовой стрелки колпачок цевья (7)
- Ружье доставляется с открытым затвором. Если нет, откройте затвор (8)

ВНИМАНИЕ!

Во время этой процедуры убедитесь, что направляющая закреплена шпилькой толкателя затвора. Иначе вы не сможете отвести затвор. Если направляющая не закреплена, закрепите ее тонким стержнем или отверткой (9)

Вставьте сборку «Ствол - Цевье» через трубку магазина (10). Вставьте хвостовик ствола в ствольную коробку. Между затвором и ствольной коробкой (11). Продолжайте вставлять ствол. Кольцо ствола проходит через трубку магазина.

ВНИМАНИЕ!

Если вы уронили цевье (или сняли), убедитесь, что шайбы и уплотнительное кольцо не потерялись. Ставя на место шайбы цевья, установите сначала плоскую шайбу, потом уплотнительное кольцо и потом шайбы пружины; уже потом установите цевье на ствол (12)

- Держите ружье вертикально. Нажимая на ствол, прикрутите колпачок цевья по часовой стрелке, пока цевье не будет надежно зафиксировано. (13)
- Убедитесь в том, что ствол, цевье ложи и колпачок цевья надежно закреплены и занимают положенное место. Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку, удерживающую затвор. При этом затвор закроется, и ваше ружье будет готово к применению. (14)
- Отожмите спусковой крючок и освободите ударный механизм.

ВНИМАНИЕ!

Если

- Затвор не движется вперед
- Имеется зазор между цевьем ложи и ствольной коробкой
- Удлинитель подствольного магазина выпирает из ствольной коробки.

Вы выполнили сборку ружья неверно. В этом случае немедленно выполните все процедуры сборки в обратной последовательности. Затем снова соберите ружье, предварительно убедившись, что ствол правильно вставлен в ствольную коробку, цевье ложи надежно размещено на своем месте и в местах стыковки деталей нет зазоров. Если и теперь сборка ружья не удалась, обратитесь к квалифицированному оружейному мастеру за помощью.

**После того, как вам удастся собрать ваше ружье, или, обращаясь за помощью к специалисту, не забудьте включить предохранитель.

Заряжание оружия

ВНИМАНИЕ!

- Если вы не собираетесь стрелять, держите пальцы как можно дальше от спускового крючка.
- Всегда проверяйте патронник, магазинную трубку и ствольную коробку, чтобы быть уверенным в том, что ружье уже не было заряжено.
- Заряжая ружье, направляйте ствол ружья в безопасном направлении.
- Всегда используйте для стрельбы только патроны, полностью отвечающие техническим характеристикам и требованиям вашего ружья.

Заряжайте ружье в следующей последовательности:

- Разверните ствол вашего ружья в безопасном направлении.
- Снимите ружье с предохранителя.
- Возьмите затвор за затворную ручку и отведите его до заднего крайнего положения, при котором он зафиксируется. (8).
- Через эжекторный порт, вставьте в патронник первый патрон. (15).
- Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку, удерживающую затвор. При этом затвор продвинется вперед и запрется в крайнем переднем положении. (14). Поставьте ружье на предохранитель.(1)
- Переверните ружье таким образом, чтобы затворная рама оказалась сверху. Отжимая кнопку, удерживающую затвор, вставьте до четырех, патронов (если стоит удлинитель, то 7, 2 – если отсекатель) в магазин. При этом заряжание последнего патрона взведет стопорный зуб. (3).

ВНИМАНИЕ!

Теперь ваше ружье заряжено и готово к стрельбе.

Использование удлинителя магазина

Удлинитель магазина увеличивает емкость магазина с 4+1 до 7+1.

ПС. Это дополнительная опция. Проконсультируйтесь с дилером по поводу законности ее использования.

Удлинитель рекомендуется устанавливать в мастерских.

ВНИМАНИЕ!

Поставьте ружье на предохранитель и убедитесь в том, что оно полностью разряжено.

Устанавливайте удлинитель магазина в следующей последовательности:

- Поставьте ружье на предохранитель и убедитесь в том, что оно полностью разряжено, если заряжено - разрядите (см. инструкцию).
- Открутите колпачок цевья против часовой стрелки (7)
- С помощью клещей начинайте медленно извлекать фиксатор магазина. Следите, чтобы пружина не вылетела из трубки магазина. Это может быть очень опасно. (16)

ВНИМАНИЕ!

Удаление или замена пружины магазина, удерживающего её штифта, удлинителя магазина или чашечки штифта магазина могут быть опасными, если не отнестись к ним в должной степени серьезно. Если вовремя выполнения указанных операций не удерживать детали сборки необходимым образом, то под давлением пружины они могут вылететь из магазинной трубки с высокой скоростью и внушительной силой. Именно поэтому будьте предельно бдительны и осторожны, выполняя настоящие работы. Надевайте защитные очки. Осуществляя как сборку, так и разборку соединения, удерживайте всё его составные части вместе. Ваше ружье всегда должно указывать в безопасном направлении на случай, если какие-либо детали разблокируются и будут представлять угрозу для вас и окружающих.

- После удаления штифта, удерживающего магазинную пружину, поместите пружину магазина внутрь магазинной трубки и установите удлинитель магазина, охватывая пружину.
- Пальцами, вдавливая соединенные пружины в магазинную трубку, свободной рукой очень медленно и осторожно продавите удлинитель магазина вниз.
- С помощью самого удлинителя магазина сожмите пружину магазина до такой степени, при которой приставной магазин сможет быть прикручен к концу магазинной трубки с резьбой. Затем плотно прикрутите (по часовой стрелке) удлинитель магазина к магазинной трубке, т.е. магазинная трубка будет исполнять роль колпачка цевья ложи. (17).
- Теперь емкость подствольного магазина увеличена до 7+1 (7 патронов в магазине и 1 в патроннике).

Обратите внимание: Для того чтобы отсоединить удлинитель магазина, следуйте всем пунктам инструкции по его присоединению в обратном направлении. При этом следует быть особенно внимательным, отвинчивая (против часовой стрелки) удлинитель магазина и удаляя пружину магазина из магазинной трубки, т.к. они могут вылететь из неё с высокой скоростью и большой силой.

Использование отсекателя магазина

Отсекатель магазина уменьшает емкость магазина до 2+1 как в качестве меры дополнительной безопасности, так и для приведения характеристик ружья в соответствие с законами той или иной страны.
ПС. Отсекатель магазина – это дополнительная опция. Проконсультируйтесь с дилером по поводу законности ее использования. Рекомендуется устанавливать в мастерских.
Обратите внимание: Обратите внимание: следуйте предупреждениям, изложенным в разделе "Использование удлинителя магазина" для всех работ с отсекателем магазина.

Устанавливайте отсекатель магазина в следующей последовательности:

- Следуйте всем предупреждениям и трем первым шагам, изложенным в разделе "Установка удлинителя магазина".
- Удерживая плоскую верхнюю часть отсекателя магазина, вставьте его в магазинную пружину. (18)
- Затем, с помощью пальцев осторожно вдавливая пружину внутрь магазина, свободной рукой медленно и аккуратно продавите штифт, удерживающий магазинную пружину, до положения, при котором он плотно встанет на место и сам будет удерживать магазинную пружину. (19)
- Установите прокладку цевья ложи на цевье (только для деревянной ложи) и плотно закрутите (по часовой стрелке) колпачок цевья на место. (13).

Теперь вместимость ружья будет снижена на количество до 2+1 патрона (2 патрона в подствольном магазине и 1 в патроннике).

Обратите внимание: Для того чтобы отсоединить отсекатель магазина, следуйте всем пунктам инструкции по его присоединению в обратном направлении.

Стрельба

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

- Во время стрельбы держите пальцы и другие предметы как можно дальше от прорези для движения затворной ручки, а также самой затворной ручки, т.к. ручка движется в обоих направлениях с высокой силой и скоростью.
- Всегда держите ваше ружье на предохранителе, а пальцы вне защитной скобы спускового крючка до тех пор, пока вы не будете полностью готовы к производству выстрела, а ваше ружье не будет развернуто в сторону заранее выбранной и проверенной вами мишени.
- После того, как будет сделан последний выстрел, затвор останется открытым (зафиксированным в крайнем заднем положении). Однако никогда нельзя полностью исключать возможность того, что этого не произойдет. Всегда осуществляйте визуальную проверку для того, чтобы убедиться в том, что ни в магазине, ни в патроннике не осталось патронов.
- В вашем полуавтоматическом ружье так же, как и в остальных полуавтоматических ружьях, подача патрона из подствольного магазина в патронник происходит сразу после выстрела. Поскольку не нужно совершать никаких действий по перезарядке, а гильза предыдущего патрона выбрасывается, всегда будьте готовы к тому, что ружье может выстрелить, если заряжено.

Производите стрельбу в следующем порядке:

- Наденьте защитные очки.
- Поставьте ружье на предохранитель и зарядите. (см.раздел Заряжание)
- Направьте ствол на мишень.
- Снимите предохранитель и прицельтесь.
- Нажмите на спусковой крючок.

Практически невозможно представить себе ситуацию, когда при заряжании или стрельбе из полуавтоматического ружья, в силу той или иной его дисфункции происходит застревание стреляного или нестреляного патрона между затвором и ствольной частью. В том же

случае, если это произошло, выполните следующие процедуры. Разверните ствол ружья в безопасном направлении. Поставьте ружье на предохранитель. Если это возможно, приведите замыкатель магазина в рабочее положение для того, чтобы избежать освобождения следующего патрона и откатывания его к застрявшему патрону. Протащите затвор назад и зафиксируйте его, или просто удерживайте рукой. Теперь застрявший патрон может быть извлечен сотрясением ружья или мануально.

ВНИМАНИЕ!

- В том случае, если вы нажали спусковой крючок и услышали характерный звук срабатывания спускового механизма, однако патрон, размещенный в патроннике, не выстрелил, выполняйте следующие процедуры в заданной последовательности:

1. Разверните ружье в безопасном направлении. 2.Включите предохранитель и замыкатель магазина. 3.Подождите не менее 30 секунд. 4.Удалите патрон из патронника, оттягивая затвор на себя. Прежде всего, проверьте сам патрон. В том случае, если на капсуле патрона остался явный след бойка ударного механизма, ваш патрон является дефективным. Если же след практически неразличим или его нет вообще, вставьте патрон снова и попробуйте еще раз. 5.Если и теперь выстрел не может быть произведен, полностью разрядите ружье и отдайте его квалифицированному специалисту.

- Если при стрельбе вы заметили, что звук выстрела очередного патрона значительно громче или тише предыдущего, прекратите стрельбу и больше не заряжайте ружье. При этом выполните следующие процедуры:

1.Разверните ружье в безопасном направлении. 2.Включите предохранитель. 3.Следуйте инструкциям, изложенным в разделе, посвященном разряжению ружья. При этом ружье должно быть разряжено полностью. 4.Полностью разрядив ружье, проверьте его на предмет застрявших патронов или их составных частей, а также, на предмет того или иного рода повреждений. Затем проверьте иные части и механизмы, в том числе ствольную коробку, вашего ружья. В том случае, если вы обнаружили какого-либо рода повреждения или дисфункции, обратитесь за помощью к квалифицированному оружейному специалисту.

Использование дульных сужений

Чоки – это дульные сужения, которые уменьшают или увеличивают рассеивание дроби. Условно можно выделить две системы дульных сужений: 1. Вворачивающиеся (внутренние) чоки. 2. Фиксированное дульное сужение - цилиндр. Выбор чока зависит от длины ствола.

Дульные сужения	Длина ствола (дюймы/ сантиметры)			
Вворачивающаяся	24 / 61	26 / 66	28 / 71	30 / 71
Фиксированное дульное сужение - цилиндр	24 / 61			

ВНИМАНИЕ!

Используйте типы чоков, которые подходят к длине ствола вашего ружья.

1. **Вворачивающиеся (внутренние) чоки.**

Существует 5 различных вворачивающихся (внутренних) чоков, которые можно использовать с вашим ружьем. (20)

- F (Full / полный чок)
- IM (Improved Modified // средний чок)
- M (Modified /// получок)
- IC (Improved Cylinder //// слабый чок)
- Cyl-Skeet (Cylinder-Skeet ///// цилиндр)

Ваше ружье оснащено 3-х чоковой или 5-ти чоковой системой. Если у вашего ружья конфигурация для вворачивающихся чоков. Самая распространенная и предпочитаемая конфигурация – на 3 чока: F, M, IC. Однако, в зависимости от страны возможны и другие конфигурации на 3 чока. Конфигурация на 5 чоков включает в себя вворачивающиеся: F, IM, M, IC, Cyl-Skeet. Проверьте номер и маркировку чоков, чтобы узнать конфигурацию внутренних чоков вашего ружья. Внутренние чоки имеют насечки, которые означают определенный тип чока: одна насечка - F , две – IM, три – M, четыре – IC, пять - Cyl-Skeet. Пожалуйста, проверьте маркировку на чоках.

Обратите внимание: M, IC и Cyl-Skeet подходят для стрельбы стальной дробью. F, IM – только для свинцовой дроби!

Чок	Размер сужения (12 калибр)	Кучность
Cylinder / Skeet	0/0.005” (0-0,12 мм)	40% - 53%
Improved Cylinder (слабый)	0.010” (0.25 мм)	57%
Modified (получок)	0.020” (0.50 мм)	67%
Improve Modified (средний)	0.030” (0.75 мм)	73%
Full (полный чок)	0.040” (1.00 мм)	75%

В таблице выше указан размер сужения и кучность стрельбы в зависимости от чока. Кучность измерялась при стрельбе дробью на дистанцию 36,5 метров (40 ярдов) по мишени диаметром 76 см (30 дюймов). Результаты предоставлены в процентах. Как видно из таблицы, наибольшую точность имеет полный чок, показатели уменьшаются с уменьшением размера сужения. При более высокой кучности вдобавок увеличится покрытие дробовой осыпью значительно большей периферийной зоны.

Turkey Hunting чок (Усиленный чок)

Применяется для охоты на индюшек.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Усиленный чок используется для стрельбы только свинцовой дробью.

ВНИМАНИЕ!

- Прежде чем приступать к установке или удалению чока, убедитесь в том, что ваше ружье полностью разряжено и поставлено на предохранитель.
- Соблюдая все правила техники безопасности (пустой патронник, пустая ствольная коробка, пустая магазинная трубка, включенный предохранитель), убедитесь, что чоковая трубка не ослабла во время выполнения стрельбы. Если же это произошло, вам необходимо снова закрепить её, используя для этого специальный ключ.

Установка и удаление вворачивающихся чоковых трубок:

- Выберете одну из вворачивающихся чоковых трубок. Разместите её внутри канала ствола вашего ружья и с помощью специального ключа (по часовой стрелке) плотно закрепите её. (21)
- Для того чтобы удалить чоковую трубку, отверните её (против часовой стрелки) также с помощью специального ключа и снимите.

2. Фиксированное дульное сужение - цилиндр

Фиксированное дульное сужение - цилиндр означает, что чок устанавливался в ствол на заводе. Он не может изменяться и нельзя поставить взаимозаменяемые чоки.

Разряжание оружия

ВНИМАНИЕ!

Держите пальцы как можно дальше от спускового крючка, а само ружье на предохранителе.

Разряжайте оружие в следующем порядке:

- Разверните ствол вашего ружья в безопасном направлении и включите предохранитель. (2)
- Оттяните затвор с помощью ручки затвора, а затем извлеките патрон. (22)
- Держа пальцы как можно дальше от эжекторного порта и прорези для движения затворной ручки, отожмите кнопку стопора затворной рамы для того, чтобы зафиксировать затвор в переднем положении. (14)
- Чтобы извлечь патроны из магазина, пока затвор зафиксирован в переднем положении, надавите на лоток подавателя указательным пальцем правой руки. (23) Пальцем левой руки придерживайте нижнюю часть патрона в магазине. Большим пальцем правой руки нажмите на заднюю часть кнопки фиксации лотка и извлеките первый патрон из магазина (24). Повторяйте этот процесс до полного разряжания магазина.
- Когда из магазина будут извлечены все патроны, еще раз проверьте, не осталось ли патронов, оттяните затвор и убедитесь в том, что патронник пуст.
- Снимите ружье с предохранителя и, развернув его в безопасном направлении (даже зная, что оно разряжено), нажмите спусковой крючок, чтобы разрядить спусковой механизм.

Руководство по разборке

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к разборке своего ружья, убедитесь в том, что оно не заряжено, что ствол развернут в безопасном направлении, а само ружье стоит на предохранителе.

Разбирайте ружье в следующей последовательности:

- Убедившись в том, что затвор находится в крайнем положении, отвинтите (против часовой стрелки) колпачок цевья ложи (7).
- Потяните ствол и цевье вдоль трубки магазина и снимите их. (25)
- Потяните затворную ручку и удалите её из затвора. (26).
- Протолкните затвор из ствольной коробки, потянув за личинку затвора (27).
- Для того чтобы удалить сборку спускового механизма, необходимо сначала вытащить удерживающие её шпильки. (28).
- Продавите затворную раму вниз. При этом сборка спускового механизма также должна немного продвинуться вниз. Теперь, взявшись за защитную скобу спускового крючка, вы можете полностью вытащить сборку. (29).

Разбирайте затвор в следующей последовательности:

- Одной рукой придерживая боек, вытяните ограничитель бойка (30)
- Уберите боек и его пружину (31)
- Уберите шпильку личинки затвора как показано на рис. (32)
- Вытащите личинку затвора (33) Сборка спускового механизма также может быть удалена без предварительного отсоединения ствола и/или затвора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Для того чтобы снова собрать ружье, необходимо осуществить изложенные в настоящем разделе процедуры в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ!

- Во время сборки личинки затвора в затвор убедитесь, что экстрактор на одной стороне с рукояткой затвора (33)
- После того, как затвор помещен в ствольную коробку, убедитесь, что направляющая закреплена шпилькой толкателя затвора. Иначе вы не сможете отвести затвор. (9)
- Ставя на место шайбы цевья, установите сначала плоскую шайбу, потом уплотнительное кольцо и потом шайбы пружины; уже потом установите цевье на ствол (12)

Уход, чистка и смазка

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем приступить к чистке и/или смазке ружья, убедитесь в том, что ружье разряжено и поставлено на предохранитель.
В том случае, если остатки старой смазки, частички грязи, а также продукты сгорания пороха начинают аккумулироваться на поверхности ружья или внутри его, рекомендуется осуществлять его чистку и смазку. При этом сначала ружье необходимо разобрать.
Лучшим способом избежать коррозии является чистка и смазка ружья после каждого его использования. Прежде всего, это относится к стрельбе во влажной и соленой атмосфере.
Материалы и инструменты, которые следует использовать при чистке и смазке оружия:

- Шомпол
- Хлопковые патчи.
- Латунный ершик для чистки канала ствола.
- Растворитель пороха.
- Маленькая мягкая щетка (пуховка).
- Качественное оружейное масло.

-После использования оружия, для того чтобы удалить пороховой и свинцовый осадок внутри канала ствола, используя щетку для чистки канала ствола и растворитель пороха, очистите ствол и патронник. Затем аккуратно смажьте канал ствола и патронник хлопковыми лоскутками, пропитанными оружейным маслом. Эти меры помогут защитить ваше ружье от коррозии.
-В завершении охотничьего сезона и/или после большого количества выстрелов (порядка 500), разберите затворную часть, а затем прочистите её мягкой щеткой и оружейным маслом. Теперь прочистите кусочком мягкой сухой ткани и слегка смажьте её детали оружейным маслом.
-В отношении к механизму спускового крючка проделайте те же процедуры, что и в отношении к затворной части.
-Прочистите внешнюю часть трубки магазина кусочком мягкой ткани, пропитанной маслом, затем просушите её кусочком мягкой ткани и слегка смажьте.
-Все остатки продуктов сгорания пороховых газов могут быть очищены щеткой и растворителем пороха.
-Все внешние поверхности вашего ружья следует чистить специальной тканью, пропитанной жидкостью, защищающей от коррозии.
-Избегайте излишков растворителя пороха при чистке канала ствола. Кроме того, попадание растворителя на деревянные поверхности может серьезно повредить их. Всегда необходимо осторожно удалять все излишки растворителя и смазочных материалов.

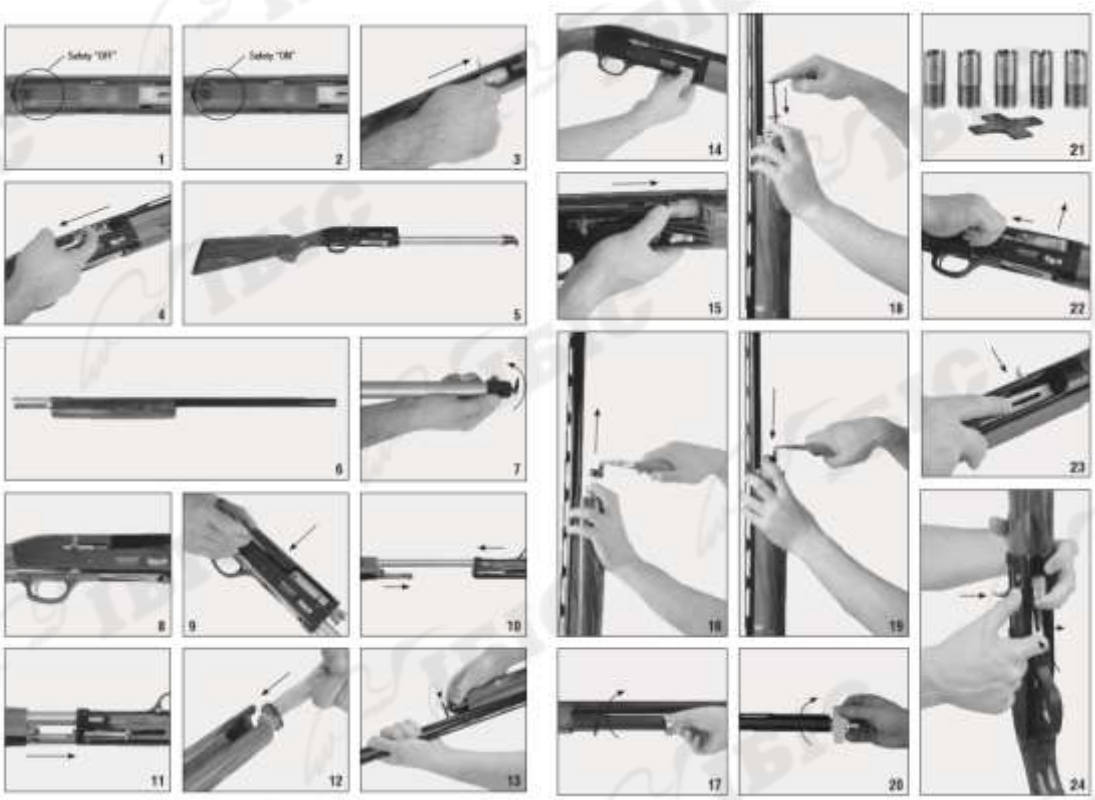

25

26

28

31

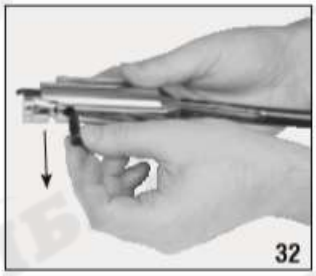
32

27

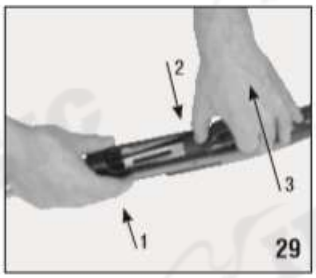
2
3
1
29

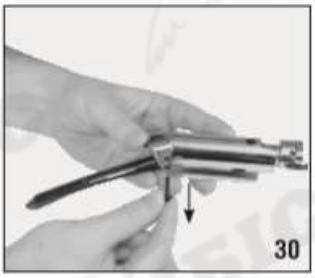
30

33